

Installations- och Bruksanvisning

Garantibevis

Denna anvisning gäller för GAT bubbelbadkar med pneumatisk styrning.

Version 1 2008



GAT Sweden AB, Box 363, 401 25 Göteborg, Tel: 031- 68 39 90
Fax: 031- 48 39 80, E-post: info@gat.se, Hemsida: www.gat.se

Installationsanvisning massagebadkar

Mottagande

Packa upp badkaret från emballage. Kontrollera badkaret och eventuella fraktskador. Ev. fraktskador måste rapporteras till GAT Sweden AB inom 7 dagar från leveransdatum. En fraktskada som upptäcks vid mottagandet skall anmälas till chauffören.

OBS ! Det är inte tillåtet att bära badkaret med hjälp av badkarets slangar, rör eller kablar. Badkaret skall bäras i ställning eller sargkant. Stor försiktighet skall iaktas vid bärning i frontpanel.

Kontrollera att följande medföljt Ditt badkar.

Nackkuddar 2 st (ej Sanya)

Svart plastverktyg för demontering av lampa

Duschhandtag med packningar (Sanya medföljer komplett blandare)


Bottenplugg för avlopp

Kontakta oss om Du skulle sakna något av ovanstående vid leverans.

Om demontering av frontpanel krävs gör enligt följande:

- Ta bort dekorativskyddet från skruvarna i frontpanelens nederkant och skruva loss dessa.
- Kontrollera att samtliga skruvar är lossade, dra sedan frontpanelen försiktigt utåt/nedåt, börja från kanterna och gå emot mitten.
- Gör tvärtom för att montera frontpanelen igen.

(för Sanya gör enligt följande: Lossa skruvarna under sargkanten. Lyft sedan upp det inre badkaret. Tänk på att anslutningsslangar m.m sitter fast i det inre karet.)

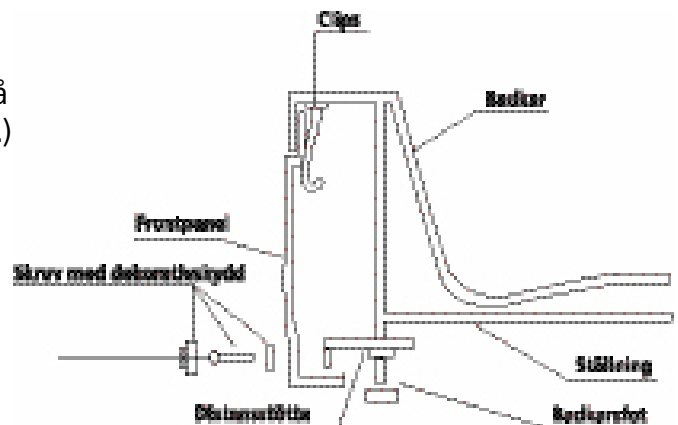

Montering

- Duschhandtaget skruvas i fästet till blandaren, medföljande packning skall monteras.
- Ställ badkaret vågrätt genom att justera fötterna på ställningen. Dra sedan åt muttrarna till fötterna. Om badkaret står vågrätt skall vattnet i badkaret rinna till avloppet. Kontrollera att vikten är jämnt fördelat på samtliga fötter.

El-anslutning

Följande anslutning krävs för detta badkar:

1-fas 10 Amp, strömförbrukning 1200 - 1600 W.

Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkringslådan.

Badkaret **skall** utrustas med en jordfelsbrytare som monteras och placeras vid säkringslådan eller utanför badrummet.

I vissa fall medföljer en stickkontakt, denna skall tas bort.

Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad ip-44 dosa. Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet för rensning av avlopp mm. En jordkabel skall anslutas från märkt kopplingsplint på badkarets ställning till anslutningsdosa. Elektriska komponenter under karet skall skyddas från direkt vattenbegjutning.

Vattenanslutning

Anslut varm- och kallvatten från badrummet med anslutningsslangar. Anslutningen till badkaret skall vara 1/2" (R15) med invändiga gånger.

Notera att det skall vara möjligt att dra ut badkaret och att slangarna därför måste vara lite längre.

Före anslutningsslangarna skall avstängningsventiler av typ Ballofix monteras.

Avloppsanslutning

För ner medföljande avloppsslang i golvbrunnen. Vid eventuell översvämning av golvbrunnen kan genomflödet begränsas genom att justera skruven under bottenpluggen. Denna skruv kan behöva justeras vid installation.

Inkakling

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på ett sådant sätt att vattenpump, belysning samt golvbrunn blir lätt åtkomliga för service.

justerskruv



Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen under karet sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox. Vi rekommenderar att två galler monteras på minst 10*10 cm. Tillräcklig ventilation vid inkakling är en förutsättning för att garantin skall gälla.

Vid inkakling skall karet provköras först!

Detta är givetvis något vi gör innan leverans men för att minimera risker för ev. fel bör detta göras en gång till. Observera att sargkanten inte får hänga på ev. kakelkant. All tyngd skall vara jämnt fördelad på badkarets fötter. OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig för att garantin ska gälla.

Vi rekommenderar att kakelfronten görs avtagbar för att underlätta åtkomst av komponenter.

GAT Sweden AB ansvarar inte för demontering av kakel etc. extra arbete vid åtkomst av komponenter vid eventuell service debiteras. Vid övriga frågor gällande installation kontakta oss på GAT Sweden AB.

Säkerhet

- Barn skall aldrig lämnas ensamma i badkaret.
- Använd aldrig elektroniska apparater i samband med bad.
- Personer med hjärtbesvär, sockersjuka, högt/lågt blodtryck, sjukdomar som kräver medicinsk behandling eller gravida kvinnor bör konsultera läkare innan de använder våra badkar.
- Bada aldrig massagebadkar direkt efter en måltid eller när du har druckit alkohol. Försiktighet skall även iakttas vid badning efter ansträngande motionering.
- Hår skall aldrig komma i kontakt med insuget. Personer med långt hår bör sätta upp det eller använda badmössa. Detta pga. av risken att hår kan fastna i badkarets insugsventil.
- Badkaret får under inga omständigheter användas om isugsgallret saknas eller är trasigt.
- Observera att långvarig användning av bubbelbadkaret kan leda till förhöjd kroppstemperatur. Detta kan ge symptom som yrsel, dosighet och nedsatt uppmärksamhet vilket skall beaktas.

Instruktionsanvisning massagebadkar

Fylla badkaret med vatten

För att fylla badkaret öppna blandaren/varm- och kallvattenvreden och ställ in en behaglig vattentemperatur. Vattnet kan nu flöda ut genom massagemunstyckena/påfyllnadspipen eller genom duschhandtaget. För att skifta mellan dessa vrid på vredet vid blandaren. Observera att vattentemperaturen ej får överskrida 55 °C vid påfyllning. Detta för att inte skada badkaret och dess komponenter.



Tömma badkaret på vatten

För att tömma badkaret vrid på avloppsvredet. Bottenpluggen kommer nu att öppna sig och vattnet rinna ut. Du kan justera utflödet genom att ändra läget på justerskruven. Observera att detta vred måste vara stängt under drift annars kan ojämn gång erhållas från vattenpumpen.



Aktivera vattenmassage och belysning

Tryck på den pneumatiska knappen för att aktivera massagefunktionen samt belysningen i badkaret.

OBS! Aktivera aldrig massagefunktionen eller belysningen utan att vattennivån i badkaret har nått en tillräcklig nivå som täcker samtliga massagemunstycken.



Reglera massagestyrkan

På badkarskanten är 1-2 luftvred placerade med vilket/vilka Ni ställer in massageeffekten. Luftreglaget reglerar mängden luft som blandas med vattenflödet vilket reglerar styrkan på massagen.



Aktivera luft-/bottenmassage (om badkaret är utrustat med bottenmassage)

Luft-/bottenmassagen aktiveras på samma sätt som vattenmassagen men med den andra pneumatiska knappen. Vattenmassagen och luft-/bottenmassagen kan köras var för sig eller kombineras.

OBS! När badkaret har använts för bad eller dusch bör bottensystemet blåsas torrt. Detta för att få ut eventuellt vatten ur bottensystemet.

Aktivera luft-/bottenmassagen när badkaret är tomt och låt luftpumpen vara aktiverad i ca 2 minuter. Stäng sedan av luft-/bottenmassagen.



Att tänka på:

- Läs noga igenom och följ de anvisningar som står ovan beträffande användningen av Ditt bubbelbadkar.
- Följ noga anvisningar gällande säkerhet.
- Följ noga anvisningar gällande hygien och rengöring av Ditt bubbelbadkar.
- Det går utmärkt att använda badoljor och skumbad i ditt badkar men observera att det krävs väldigt lite skum bad får att uppnå mycket skum.
- Om badkaret inte skall användas under en längre period bör strömmen till badkaret kopplas från.

Byte av lampa till badkarsbelysning

För att byta lampa vid eventuellt behov gör enligt följande:

- Bryt strömmen till badkaret.
- Skruva loss kromringen runt lampan genom att vrida denna motsols.
(använd medföljande verktyg i plast, svart).
- Plocka ur glaset och ta tillvara på packningen som sitter mellan glaset.
- Dra sedan den trasiga lampan rakt ut.
- Montera den nya lampan genom att föra den rakt in i dess kontakter. Försök om möjligt att inte vidröra lampans glas med fingrarna.
- Sätt tillbaka packning och glas.
- Montera tillbaka kromringen.
- Kontrollera att anslutningen är tät.

Felsökning

Symptom	Eventuella fel	Åtgärd
Lampan lyser inte	<ol style="list-style-type: none">1. Lampan inte aktiverad2. Lampan glappar3. Pneumatisk slang glappar	<ol style="list-style-type: none">1. Aktivera lampa (se sid 4)2. Ta bort lampglas och tryck in halogenlampan3. Se nedan
Ojämn vattenmassage	<ol style="list-style-type: none">1. Avloppsvredet inte i stängt läge pumpen suger luft	<ol style="list-style-type: none">1. Vrid avloppsvredet till stängt läge
Vattenmassage eller bottenmassage startar inte	<ol style="list-style-type: none">1. Pneumatisk slang lossnat	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera så pneumatisk slang sitter fast både under pneumatiska knappen samt i brytaren i pump/elbox

Rengöring och desinfektion

Vi har valt att använda SpaCare som leverantör av rengörings- och desinfektionsmedel. Produkter för rengöring finner du hos din återförsäljare eller på www.gat.se. Här följer viktig information från SpaCare.

“Följ de tre viktiga badreglerna”

1. God personlig hygien före badet

Kom ihåg att den person som inte har tvättat av sig, förorenar badvattnet 200 gånger mer än en person som har tvättat sig.

2. Effektiv desinfektion

Det ska finnas ämnen som dödar bakterierna i badvattnet samtidigt som man badar. Alla som badar i ett bubbelbadkar tillför vattnet stora mängder mikroorganismer, som snabbt förs runt till alla delarna i anläggningen. Mikroorganismer är en blandning av olika bakterier. Förutom den fruktade Legionella-bakterien, som kan förekomma, är pseudomonas Aeruginosa den bakterie som oftast etablerar sig i spabad. Denna typiska spa-bakterie kan förorsaka eksem, sår, små bölder och öronbesvär. Dessa sjukdomsframkallande bakterier bekämpas effektivt med tableterna SunWac 3.

3. Regelbunden rengöring av det dolda rörsystemet

Man uppnår inte säkerhet mot bakterier bara genom att tömma ut det använda badvattnet och fylla på med nytt vatten. Det gäller naturligtvis också för badkar som är märkta: "100% självtömmande till sista droppen" eller som har lufttorkning av rören. Mikroorganismerna gömmer sig i smuts- och fettrester i det dolda rörsystemet. De kan bara bekämpas med desinfektionsmedel om rörsystemet hålls rent. Rengör det dolda rörsystemet regelbundet med Pipe Cleaner och ha alltid SunWac 3 i badvattnet - då kan Du försäkra Dig om att alltid ha god vattenhygien.

Så här förbereder du ett bad i Ditt bubbelbadkar:

Fyll karet till normalt vattendjup och starta vattencirkulationen. Klipp upp förpackningen till en SunWac 3-tablett längs av sidorna och håll den i vattnet. Tillsätt en tablett för varje person som ska bada. När SunWac 3-tabletten efter en minut har lösts upp helt, är badet klart för användning. Följ noga bruksanvisningen på paketet

Efter badning:

Tillsätt 1 SunWac 3-tablett per person som har badat medan vatten- och luftmassagen fortfarande är igång. Låt cirkulera i en minut, och töm sedan ut det använda badvattnet.

Så här håller Du det dolda rörsystemet rent i ett bubbelbadkar:

Fyll karet till normalt vattendjup och tillsätt 125 ml Pipe Cleaner per 100 - 150 liter vatten. Starta vattencirkulationen och efter 10 minuter är alla rör och slangar rengjorda. Du kan tydligt se smuts och fettrester från rörsystemet i det vatten som töms ut. Skölj väl, och torka rent.

Det är lämpligt att göra rent rörsystemet 2 - 4 gånger per år. (GAT Sweden AB rekommenderar dock att rengöring av rörsystemet sker upp till 1 gång/månad vid frekvent användning dvs. 4-5 ggr/vecka) Följ noga bruksanvisningen på Pipe Cleaner-paketet. Se alltid till att ha Dina rengörings- och desinfektionsmedel hemma.

Vid övriga frågor, kontakta din återförsäljare eller oss på GAT Sweden AB på telefon

031-68 39 90 eller e-post: service@gat.se



GARANTIBEVIS – GAT bubbelbadkar

GARANTI

Tillverkaren förbinder sig att avhjälpa fel uppkomna av bristfälligheter i konstruktion, material eller av tillverkning uppkomna fel. Garantin täcker ej eventuell utebliven vinst, skada på person eller egendom pga. fel eller skada i levererat gods.

BADKAR 10 ÅR

Garantin gäller sprickbildningar i akryl, ej uppkomna genom yttre påverkan.

FULLSERVICEGARANTI 2 ÅR

Fullservicegaranti på hela badkaret med dess komponenter. Tillverkaren förbinder sig att åtgärda uppkomna fel på badkarets utrustning, ej uppkomna genom fel i installation, fel i hantering eller yttre påverkan.

ATT TÄNKA PÅ VID REKLAMATION

Badkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamation. Det åligger köparen att tillse att badkaret är åtkomligt för serviceman. Måste kakel eller andra inklädnadsmaterial demonteras för service står köparen ansvarig för demontering och återställande. Tid för serviceman att göra badkaret åtkomligt för service innefattas inte av garantin och debiteras enligt gängse taxa.

OBS!

Garantin gäller endast tillsammans med kvitto eller betald faktura.

Ev. serienummer/Modell

Datum

Signatur

GAT Sweden AB, Box 363, 401 25 Göteborg, Tel: 031- 68 39 90

Fax: 031- 48 39 80, E-post: info@gat.se, Hemsida: www.gat.se



GAT Sweden AB, Box 363, 401 25 Göteborg, Tel. 031- 68 39 90, Fax. 031- 48 39 80
E-post: info@gat.se, Hemsida: www.gat.se